

Hubrollwagen


RU-HRW4

Hubrollwagen zum einfachen Verpacken von Fensterelementen

Der Hubrollwagen wird hinter der Verglasungsstation so positioniert, dass die Rollen der Verglasungsstation und die Rollen des Hubrollwagens auf einer Höhe sind. Zur Sicherung der Elemente ist gegenüber der Einrollseite eine kammförmige, abschwenkbare Haltevorrichtung montiert, welche die Elemente gegen Umkippen sichert.

Der Bediener rollt ein Element auf und verschiebt dann den Hubrollwagen um die Elementstärke. Der Vorgang wird so lange wiederholt bis der Hubrollwagen belegt ist.

Durch Anbringen von Querbrettern werden die Elemente gesichert und auf Holzbalken abgesenkt. Diese werden dann ebenfalls mit den Elementen verbunden. Der Hubrollwagen kann nun ausgefahren werden und ist für eine neue Ladung bereit.

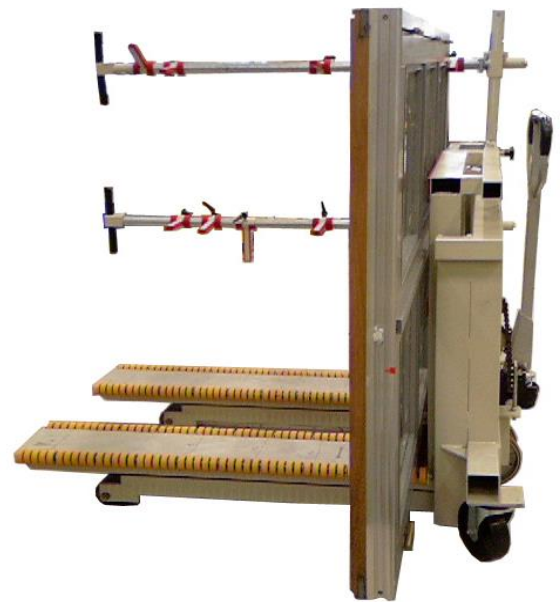

Technische Daten:

Typ	Bestellnummer	Gabellänge	Abmessungen L x T x H	Gewicht
RU-HRW4	10674000	1200 mm	1400 x 1665 x 1510 mm	325 kg